


GUIA DE

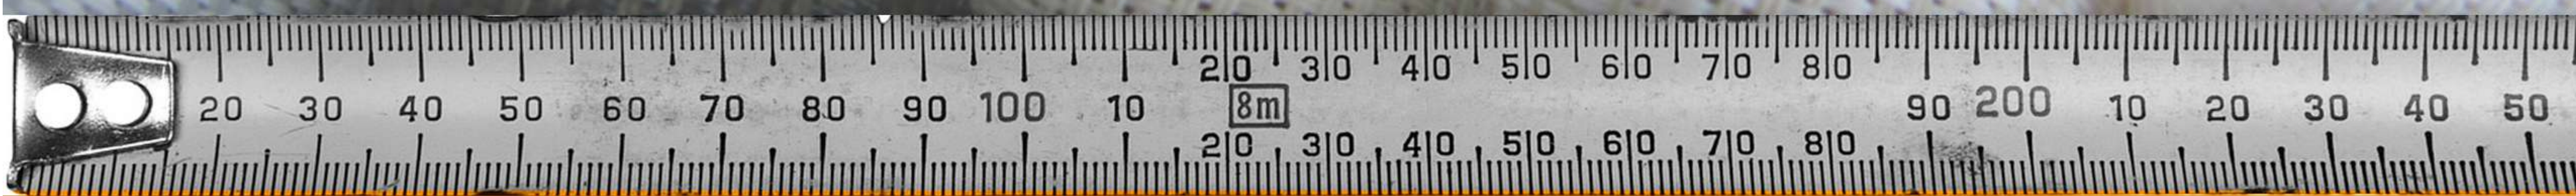

MEDICIÓN

¿Como instalar tu persiana?

- Dentro de Marco
- Fuera de Marco
- De Techo a Muro

Dentro del marco

Verificar que el espesor del marco sea adecuado al tamaño del sistema a instalar

Revisar la apertura de la ventana y verificar que esta no tenga ningún objeto que obstruya su recorrido de inicio a fin

Espesor
7.5cm

Profundidad recomendada para
instalación dentro del marco




Toma de Medidas Dentro de Marco

Para obtener el ancho se deben tomar tres medidas

- Parte superior
- Parte intermedia
- Parte inferior

En caso de obtener una diferencia entre las tres, colocar la de menor tamaño y restarle 1 cm

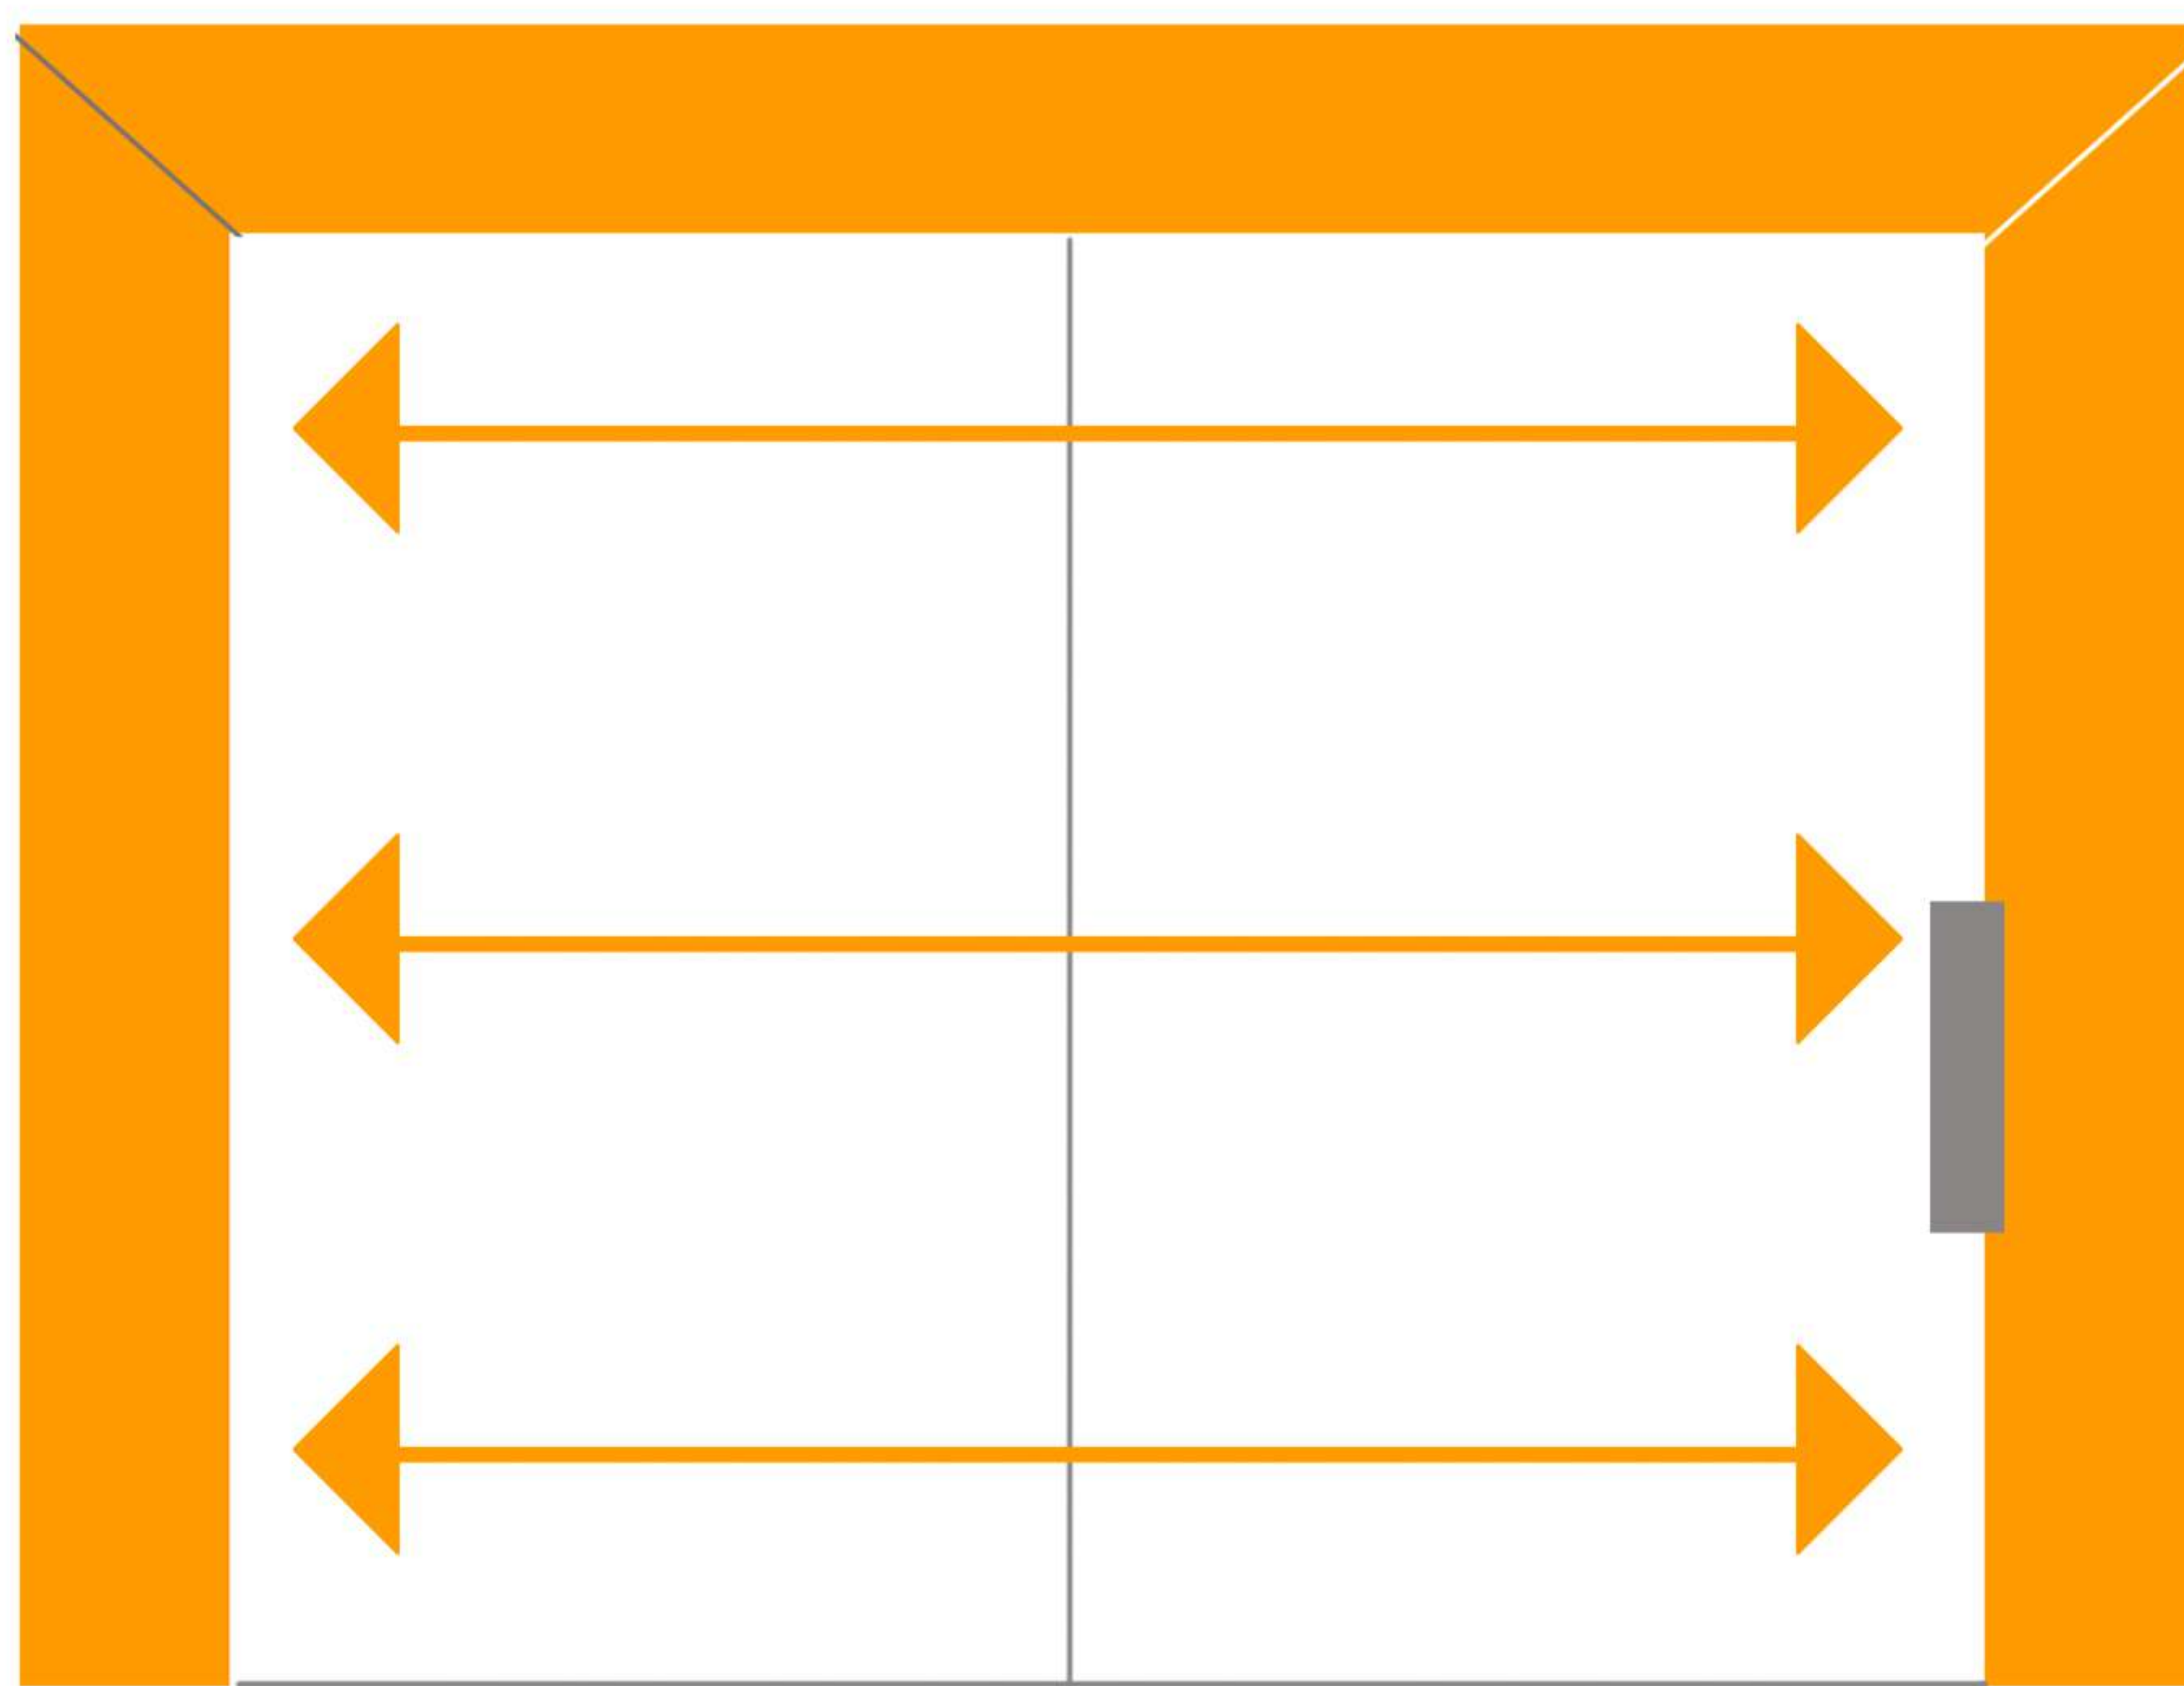


Toma de Medidas Dentro de Marco

Para obtener el alto se deben de tomar tres medidas


- Lado izquierdo
- Centro
- Lado derecho

En caso de obtener una diferencia entre las tres utilizar la de menor tamaño

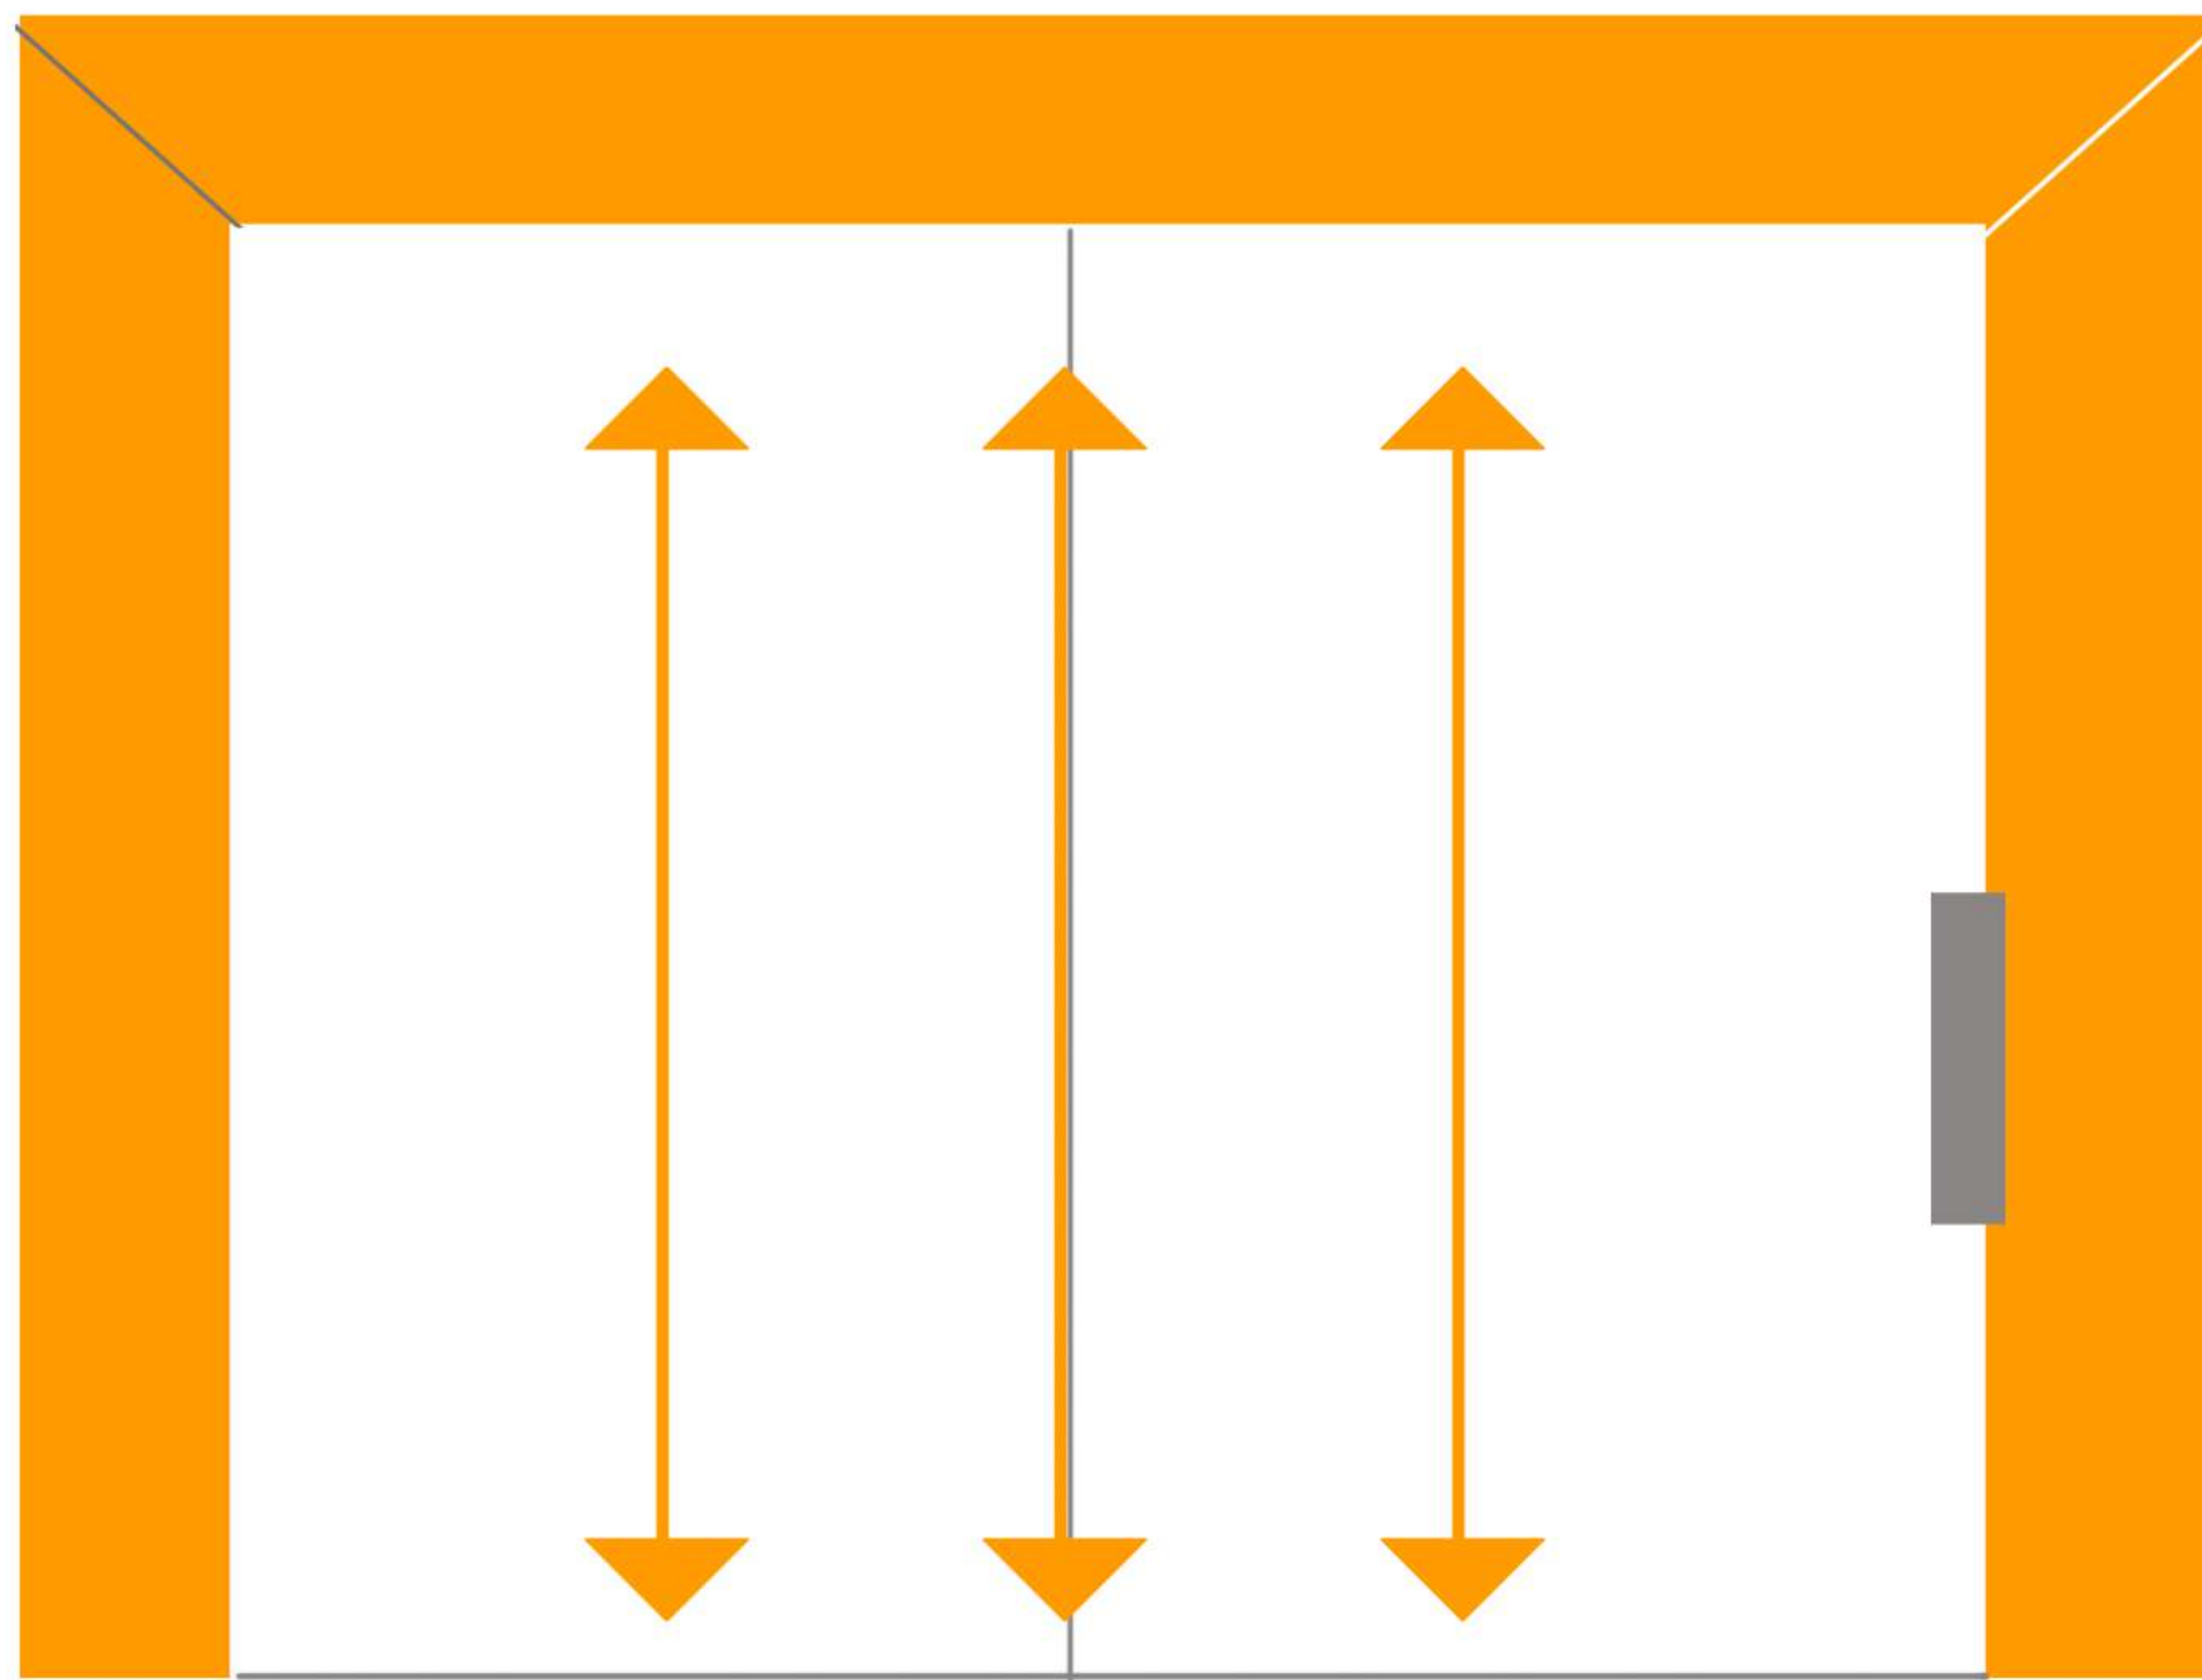


Toma de medidas fuera de marco

Para obtener el ancho debe medir el total del tamaño de la ventana y aumentar 10 cms por lado, esto con la finalidad de dispersar la entrada de luz hacia los costados.

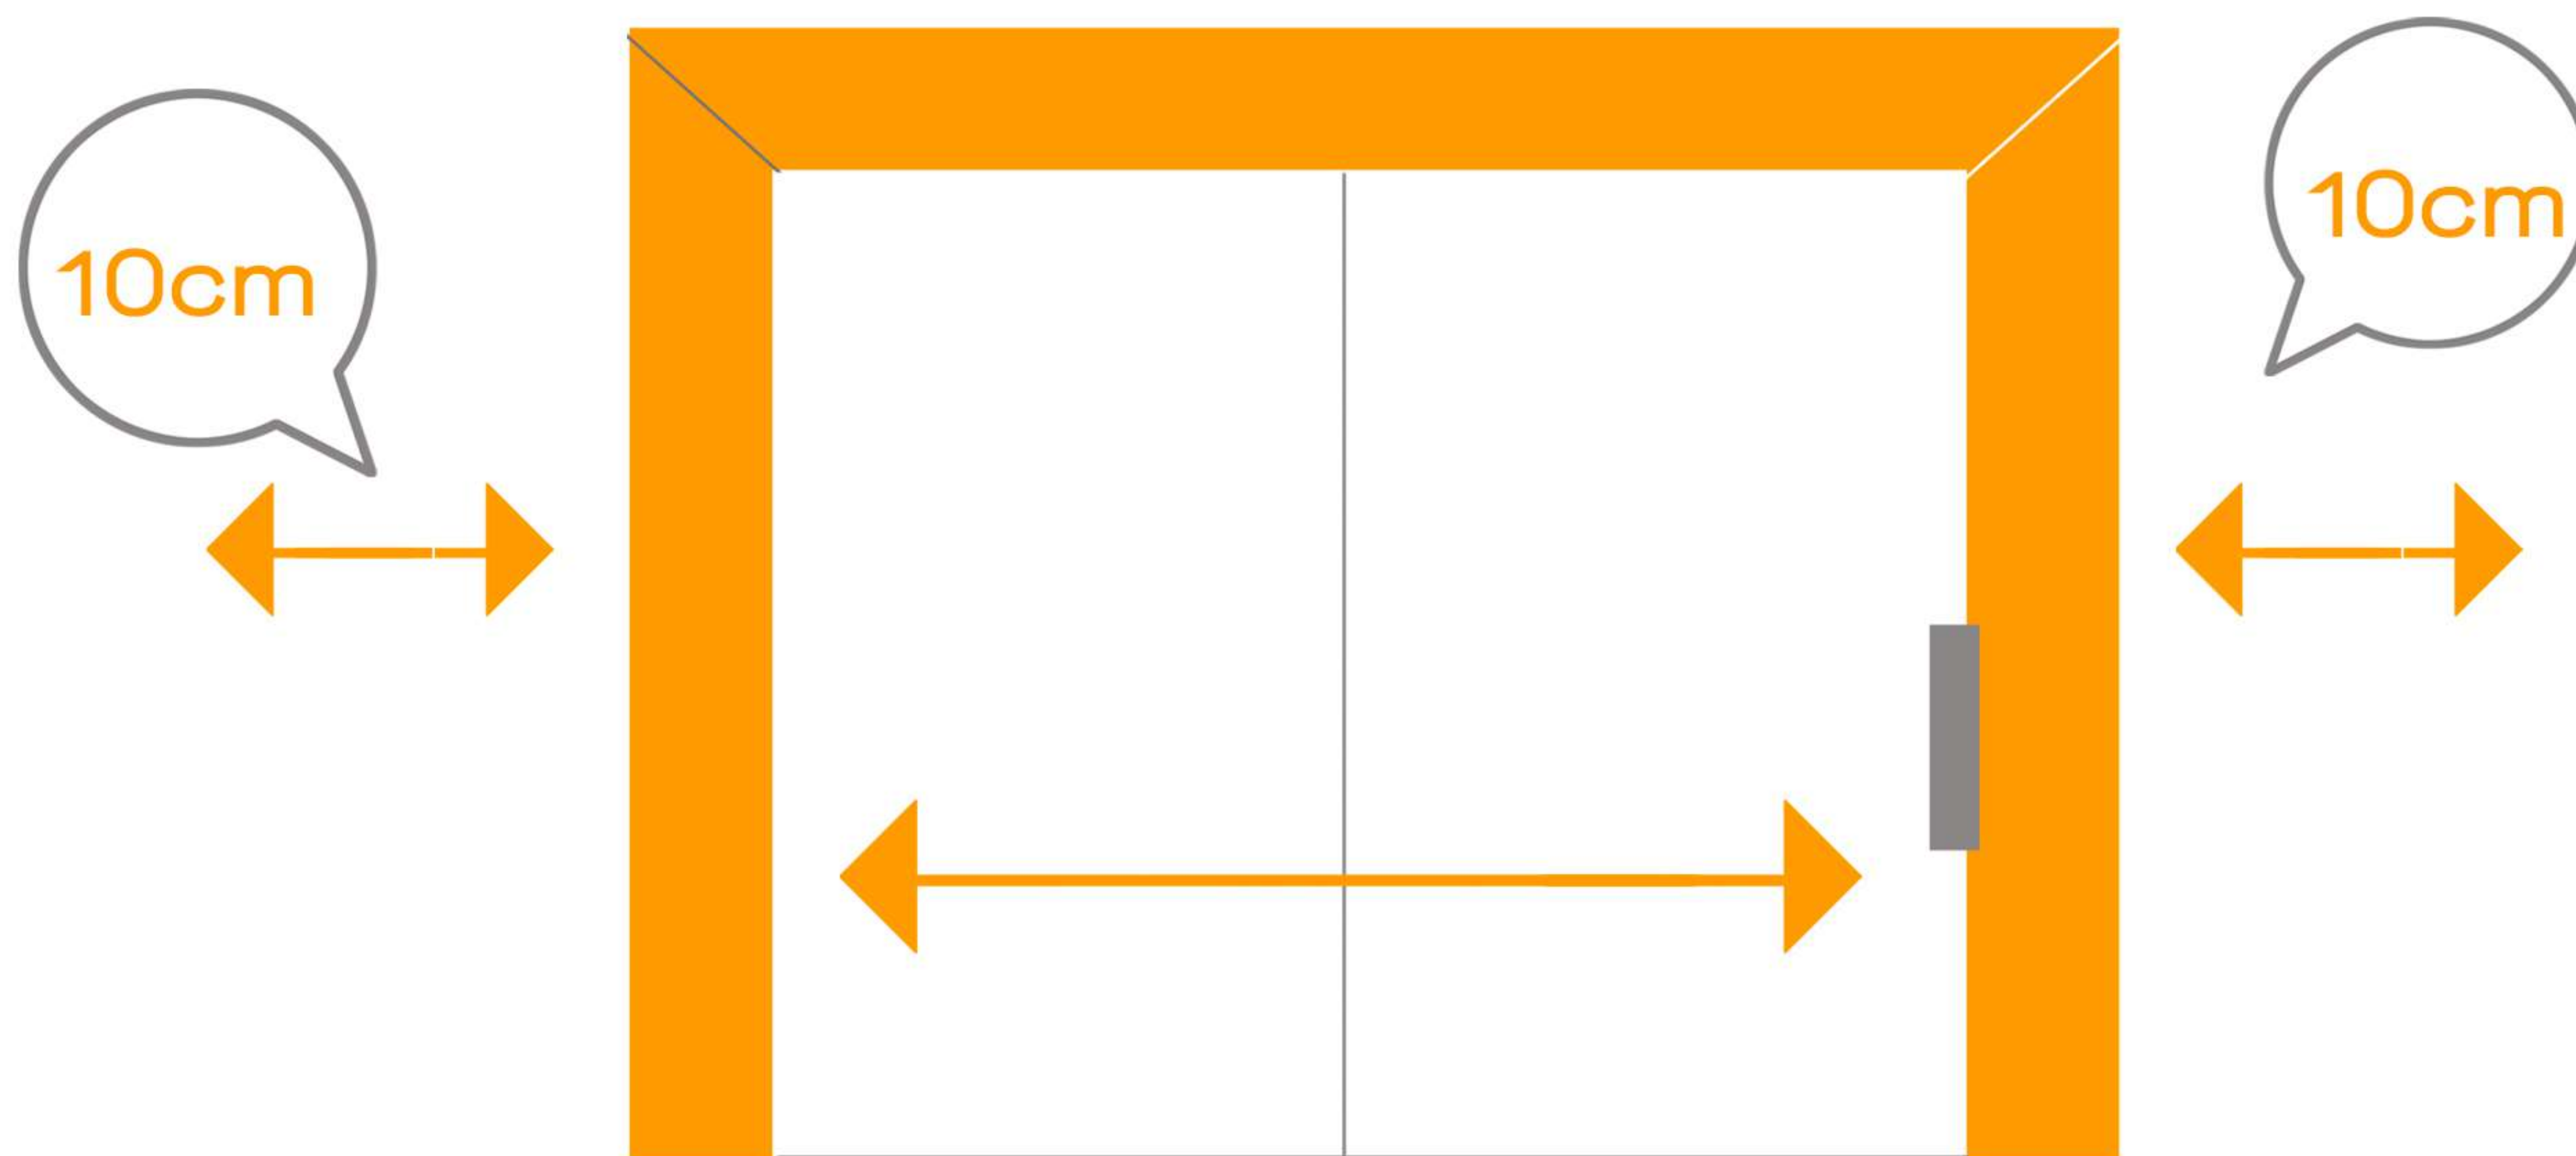

Para obtener el alto debe medir el total de la ventana y aumentar 10 cms tanto en la parte superior como en la inferior (estos 10 cms en la parte superior nos ayudaran a fijar la persiana en la parte solida del marco de la ventana)

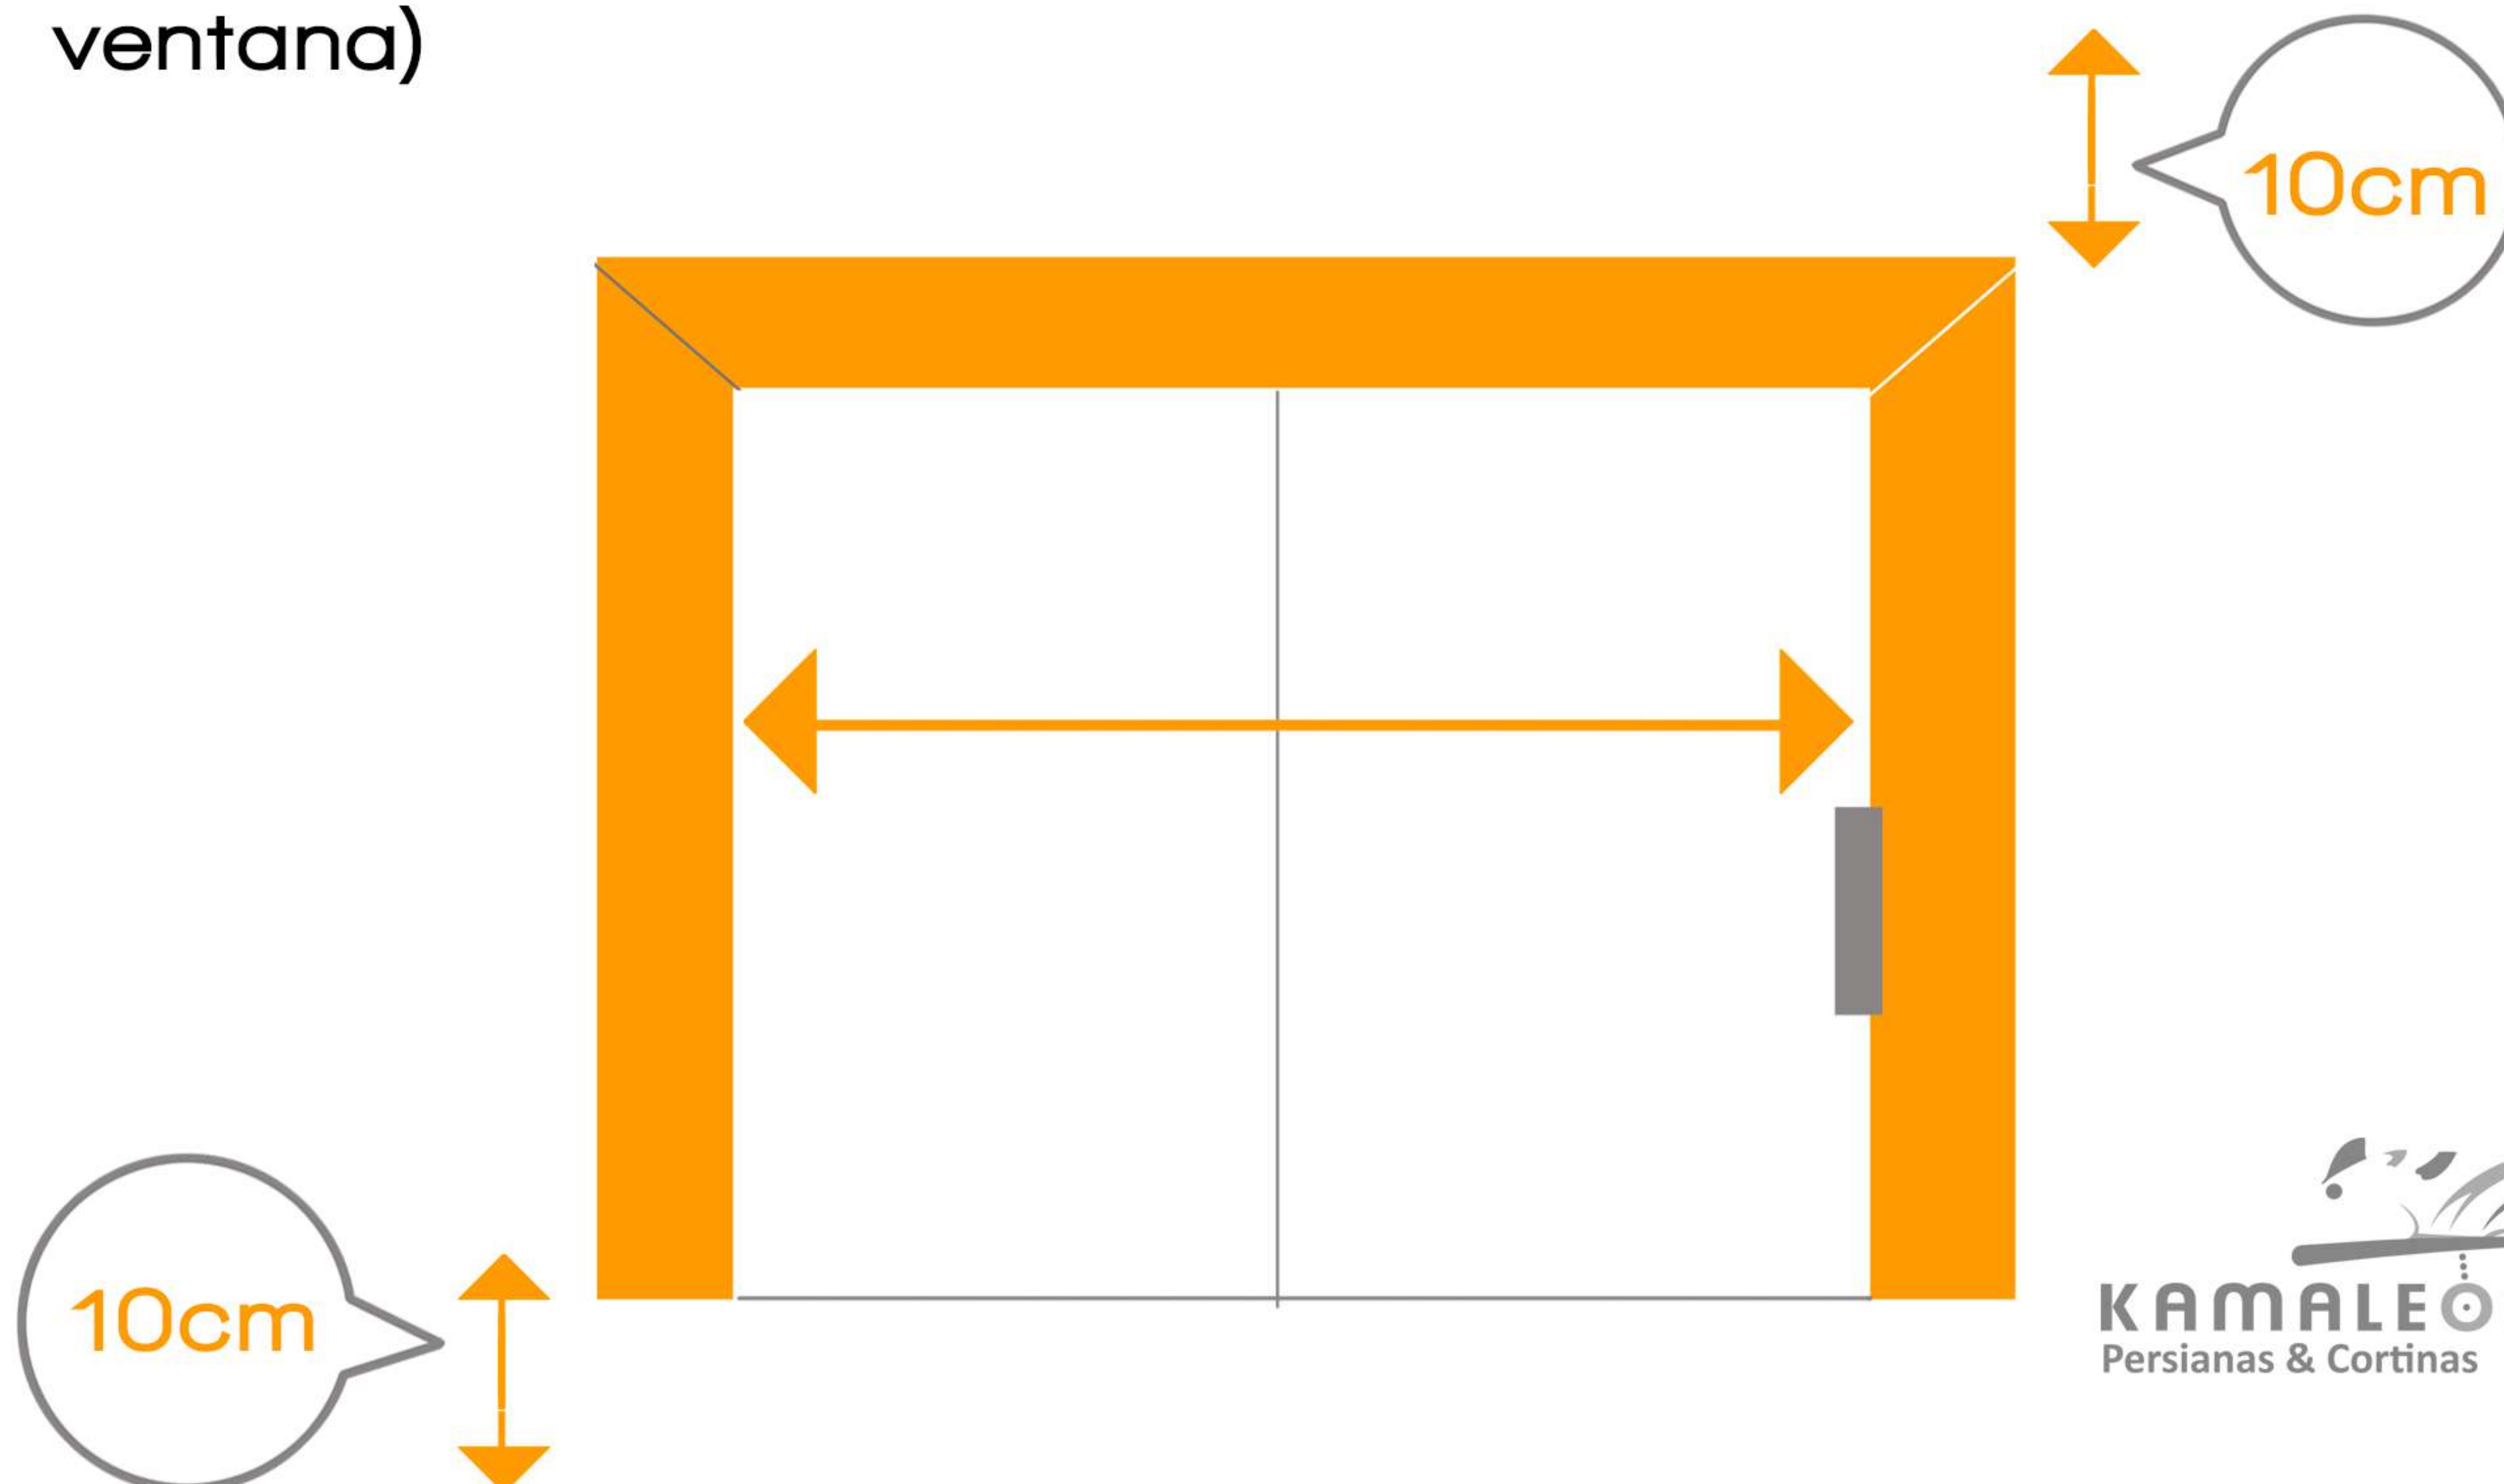

Toma de medidas en ángulo

Cuando la toma de medidas es en ángulo debe considerar lo siguiente:

- Ancho para la persiana 1 tome el ancho C y reste B (8-10 mm) 8 cm para enrollable y 10 cm para Sheer elegance.

: Ancho para la persiana 2 tome el ancho A



Toma de medidas de techo a piso

Para instalaciones de techo a piso, se recomienda tomar 3 medidas (izquierda, centro y derecha) tomar la menor y restarle 1 cm.

